Câmera digital
KODAK EASYSHARE C183

Guia Completo do Usuário

www.kodak.com

Para tutoriais interativos:
www.kodak.com/go/howto

Para ajuda sobre a câmera:
www.kodak.com/go/c183support

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650, EUA
© Kodak, 2010

Todas as imagens de tela são ilustrativas.

Kodak, EasyShare, Max, Perfect Touch e Pulse são marcas registradas da Eastman Kodak Company.

4H7065_pt-br

Vista frontal

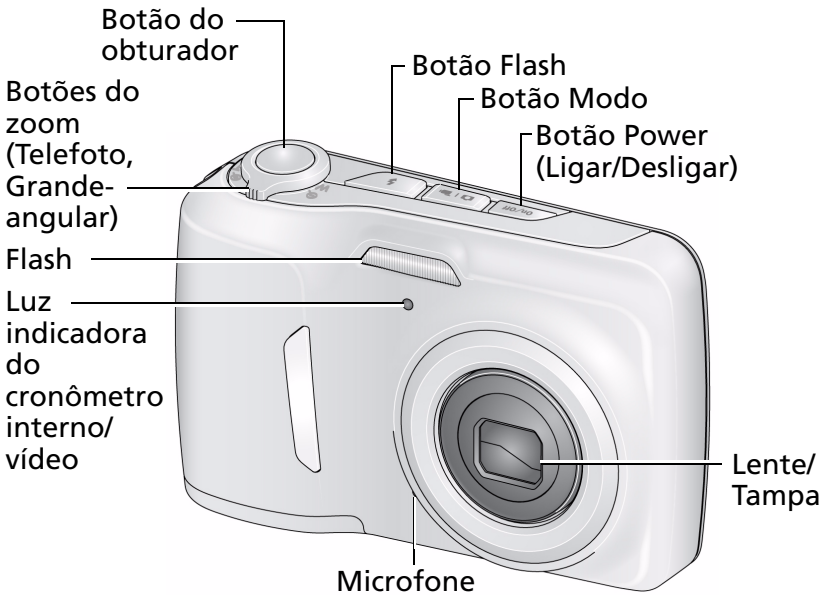

NOTA: **Para usar o sistema de ajuda integrada na câmera,** consulte a página 40**.**

Vista posterior

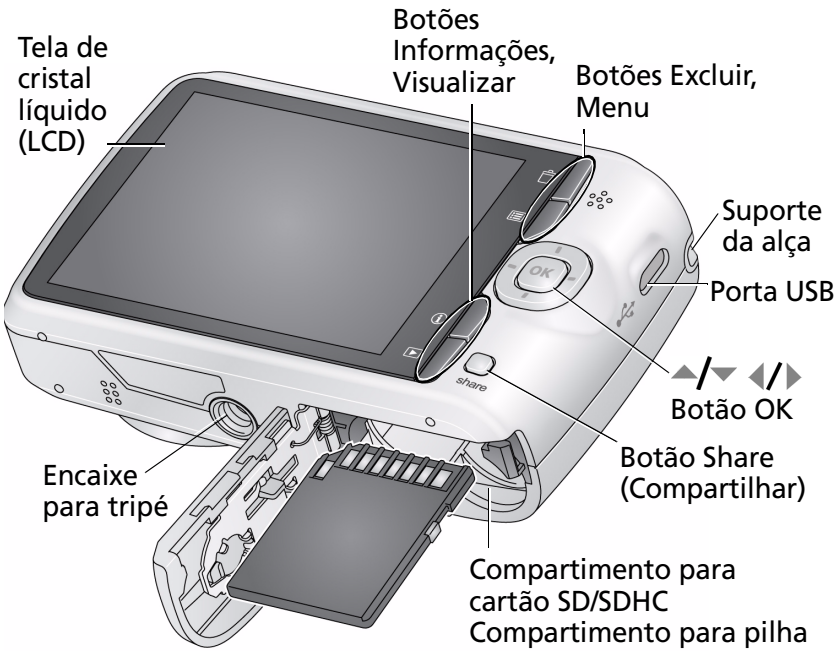

NOTA: **Para usar o sistema de ajuda integrada na câmera,** consulte a página 40**.**

Sumário

1 Como configurar a câmera 1
- Como colocar a tira da alça 1
- Como colocar as pilhas AA 2
- Como ligar a câmera 2
- Como configurar idioma, data e hora 3
- Como armazenar fotos em um cartão SD ou SDHC 4

2 Como fotografar e gravar vídeos 5
- Como fotografar 5
- Como usar o zoom óptico e digital 6
- Como usar o flash 7
- Como usar outros modos 8
- Como gravar um vídeo 10
- Como usar atalhos 10
- Como usar o cronômetro interno 11
- Como tirar fotos panorâmicas 12
- Ícones de fotografia 13
- Saiba quando suas pilhas devem ser carregadas 13

3 Como compartilhar e marcar fotos 14
- Como compartilhar fotos em redes sociais 14
- Como marcar fotos 16
- Como marcar fotos e vídeos como favoritos e para envio por e-mail 18

4 Como trabalhar com fotos e vídeos 20
- Como visualizar fotos e vídeos 20
- Como excluir fotos e vídeos 21
- Como visualizar fotos e vídeos de diferentes maneiras 22
- Uma maneira mais inteligente de localizar e se divertir com as suas fotos 23
- Ícones de visualização 24
- Como usar o botão Menu no modo de visualização 24

Como cortar fotos 25
Como editar vídeos 26
Como selecionar várias fotos e vídeos 27
Como copiar fotos e vídeos 28
Como reproduzir uma apresentação de slides 28
Como usar a Tecnologia KODAK PERFECT TOUCH 29
Como girar fotos 29
Como visualizar fotos e vídeos na televisão 30

5 Como aproveitar ainda mais a sua câmera 31
Como usar o botão Menu para alterar configurações 31

6 Como transferir, imprimir e marcar 37
Como transferir fotos para o computador 37
Como imprimir fotos 38
Como marcar suas fotos para impressão 39

7 Como obter ajuda 40
Como obter ajuda para sua câmera 40
Como solucionar problemas 41
Como obter ajuda na Internet 44

8 Apêndice 45
Especificações 45
Cuidados e manutenção 47
Como atualizar o software e o firmware 48
Capacidade de armazenamento 48
Instruções de segurança importantes 48
Troca e duração da pilha 49
Garantia limitada 50
Conformidade com as regulamentações 52

1 Como configurar a câmera

IMPORTANTE: *Consulte a embalagem do produto para verificar seu conteúdo.*

Como colocar a tira da alça

Como colocar as pilhas AA

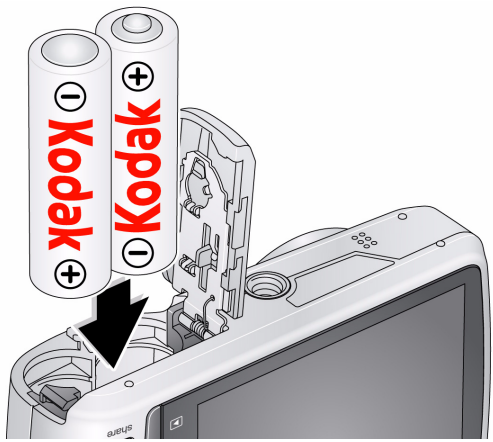

Para adquirir pilhas recarregáveis e carregadores a um preço imbatível	www.kodak.com/go/c183accessories
Para aumentar a duração da pilha	consulte a página 49

Como ligar a câmera

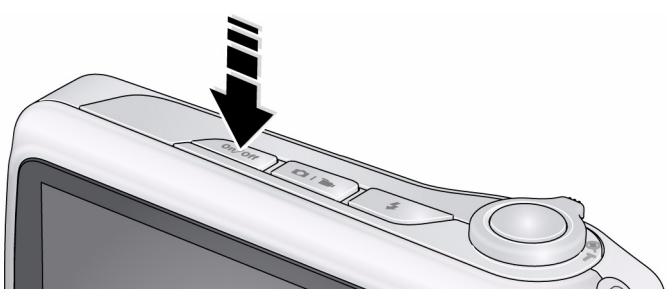

Como configurar idioma, data e hora

Idioma:
▲▼ para alterar.
OK para aceitar.

Data/Hora:
Quando solicitado, pressione OK.
▲▼ para alterar o campo atual.
◀▶ para avançar/retroceder campos.
OK para aceitar.

NOTA: Para alterar o idioma ou a data/hora posteriormente, use o menu Configurar (consulte a página 34).

Como armazenar fotos em um cartão SD ou SDHC

Sua câmera possui memória interna. Você pode adquirir um cartão SD ou SDHC para armazenar mais fotos e vídeos de forma prática. (A capacidade máxima de armazenamento do cartão é 32 GB.)

ATENÇÃO:
Há somente uma maneira de inserir o cartão. Ao forçá-lo, ele poderá ser danificado. Se o cartão for inserido ou removido enquanto a câmera estiver ligada, suas fotos, o cartão ou a câmera poderão ser danificados.

1. Desligue a câmera.
2. Insira um cartão. Empurre-o até que ele trave.
3. Ligue a câmera.

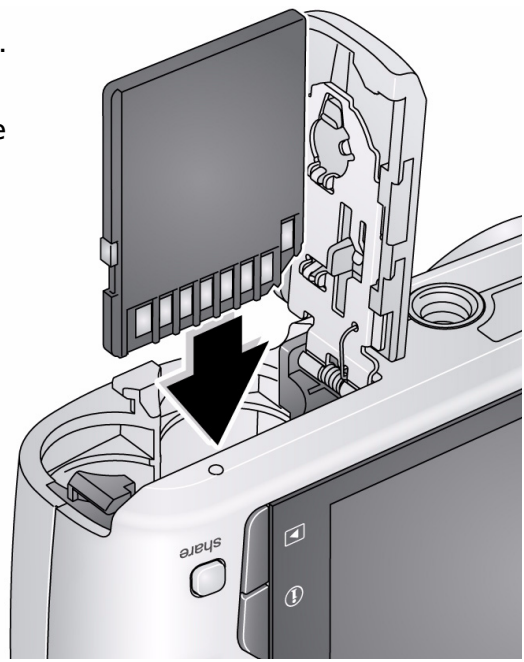

Para comprar acessórios www.kodak.com/go/c183accessories

2 Como fotografar e gravar vídeos

Como fotografar

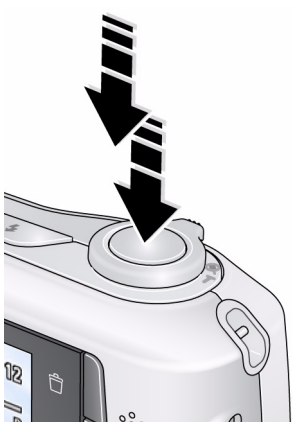

1 A câmera liga no modo Captura inteligente. (Se ela estiver em outro modo, pressione o botão Modo e até que a tela LCD exiba Captura inteligente e pressione OK.)

2 Componha a foto.

3 Pressione **parcialmente** o botão do obturador para ajustar o foco e a exposição. Quando as marcas de enquadramento ficarem verdes, pressione o botão do obturador **completamente**.

Como usar as marcas de enquadramento

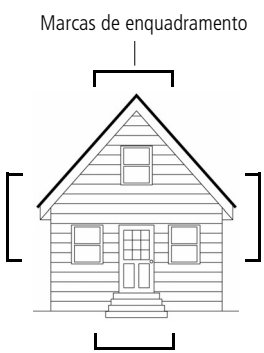

As marcas de enquadramento indicam a área de foco da câmera.

1 Pressione **parcialmente** o botão do obturador.

Se a câmera não estiver focalizando o objeto desejado, solte o botão do obturador e recomponha a cena.

2 Pressione **completamente** o botão do obturador para tirar a foto.

NOTA: As marcas de enquadramento não aparecem em todos os modos. Várias marcas de enquadramento são exibidas quando os rostos são detectados.

Como visualizar fotos e vídeos que acabaram de ser capturados

Após você tirar uma foto ou gravar um vídeo, a tela LCD exibe uma visualização rápida de cerca de cinco segundos. (Para sair da visualização rápida, pressione o botão do obturador.)

NOTA: O áudio é capturado durante a gravação do vídeo. O áudio pode ser ouvido quando o vídeo é reproduzido no computador ou quando a câmera estiver conectada à TV (página 30).

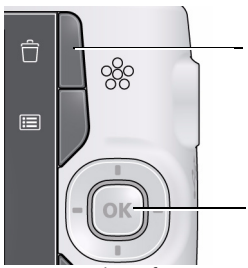

Excluir a foto ou o vídeo atual

OK Reproduzir/Pausar um vídeo

Para visualizar fotos e vídeos a qualquer momento, consulte a página 20.

Como usar o zoom óptico e digital

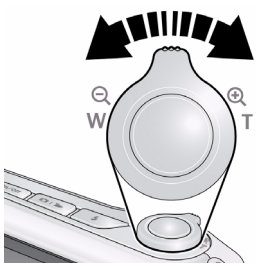

1. Use a tela LCD para enquadrar o tema a ser fotografado.
2. Para aumentar o zoom, pressione Telefoto (T).

   Para diminuir o zoom, pressione Grande-angular (W).
3. Tire a foto.

NOTA: Para obter informações sobre as distâncias de foco, consulte as especificações na página 45.

Como usar o zoom digital

Use o zoom digital para ampliar até 5X além do zoom óptico durante a captura de fotos e vídeos. Pressione Telefoto (T) até que o controle deslizante na tela LCD esteja no final da área de alcance do zoom óptico. Solte o botão Telefoto (T) e pressione-o novamente.

NOTA: A qualidade da imagem poderá ser inferior quando o zoom digital for usado.

Como usar o flash

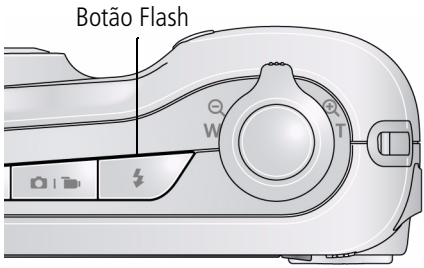

Pressione o botão do flash até que a tela LCD exiba o modo desejado.

Modos de flash		O flash dispara
Automático		Quando necessário devido às condições de iluminação.
Preencher (Flash ligado)		Sempre que uma foto for capturada, independentemente das condições de iluminação. Use-o quando o tema fotografado estiver à sombra ou "contra a luz" (quando a luz estiver atrás do tema). Se houver pouca iluminação, mantenha a câmera estável ou use um tripé.
Olhos vermelhos Escolha uma configuração no menu Configurar, consulte a página 35.	Pré-flash	O pré-flash dispara, contraindo as pupilas, antes de a foto ser capturada.
	Correção digital	A câmera corrige digitalmente o efeito de olhos vermelhos após a foto ser capturada. NOTA: O processamento da imagem é mais demorado com a correção digital do que com o pré-flash.
Desligado		Nunca.

Como usar outros modos

Pressione o botão Modo | e ▲▼ até que a tela LCD exiba o modo que melhor corresponde ao tema e ao ambiente. Em seguida, pressione OK.

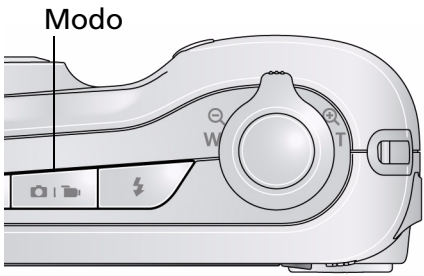

Use este modo		Para
	Captura inteligente	Fotos em geral — Oferece uma excelente qualidade de imagem e é fácil de usar. A cena é analisada para determinar sua composição e iluminação. Você pode escolher o melhor tamanho e proporção de foto de acordo com o que precisa — Basta pressionar o botão Menu e selecionar Tamanho da foto.
P	**Programa**	Acesse para obter mais configurações manuais que o modo Captura inteligente.
SCN	**Cena**	Simplesmente enquadre e fotografe ao tirar fotos em praticamente qualquer situação. (Consulte a página 9.)
	Vídeo	Captura de vídeo com som. (Consulte a página 10.)

Como usar os modos de cena (SCN)

Escolha um modo de cena para tirar fotos fantásticas em praticamente qualquer ambiente!

1 Pressione o botão Modo | e até que a tela LCD exiba SCN. Em seguida, pressione OK.

2 Pressione para visualizar a descrição dos modos de cena.
Se a descrição do modo for desativada antes de você terminar de ler, pressione OK.

3 Pressione OK para escolher um modo de cena.

Modo SCN	Para
Retrato	Retratos de pessoas que ocupem todo o quadro.
Esporte	Temas em movimento.
Paisagem	Cenas distantes.
Close-Up	Curtas distâncias. Se possível, use a luz ambiente em vez do flash.
Flores	Aproxima flores e pequenos objetos em ambientes bastante iluminados.
Pôr do sol	Fotos ao entardecer.
Luz de fundo	Temas que estão à sombra ou com "iluminação de fundo".
Luz de velas	Cenas iluminadas por luz de velas.
Crianças	Fotos de ação de crianças sob luz intensa.
Discreto/Museu	Ocasiões que exigem discrição, como casamentos ou seminários. O flash e o som são desativados. Coloque a câmera em uma superfície estável ou use um tripé.
Texto	Documentos. Coloque a câmera em uma superfície estável ou use um tripé.
Praia	Cenas claras na praia.
Neve	Cenas claras na neve.
Fogos de artifício	Fogos de artifício. Coloque a câmera em uma superfície estável ou use um tripé.
Autorretrato	Close-up de si mesmo. Garante o foco correto e reduz o efeito de olhos vermelhos.
Retrato noturno	Reduz o efeito de olhos vermelhos em cenas noturnas ou com pouca iluminação.
Paisagem noturna	Cenário distante à noite. O flash não dispara.
Panorâmica	Destaca o movimento horizontal, mantendo o tema nítido.

Modo SCN	Para
Redução da perda de foco	Reduz a perda de foco causada pela trepidação da câmera ou pelos movimentos do tema.
Alto ISO	Pessoas em ambientes fechados e com pouca iluminação.
Panorama (D-E, E-D)	"Une" 2 ou 3 imagens em uma foto panorâmica. (Consulte a página 12.)

Como gravar um vídeo

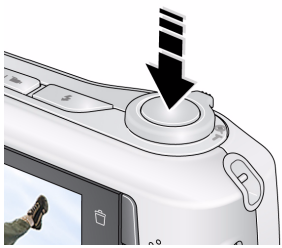

1 Pressione o botão Modo | e até que a tela LCD exiba Vídeo e pressione OK.

2 Pressione **completamente** o botão do obturador e solte-o. Para pausar a gravação, pressione novamente e solte o botão do obturador.

Para visualizar vídeos e trabalhar com eles, consulte a página 20.

NOTA: O áudio é capturado durante a gravação do vídeo. O áudio pode ser ouvido quando o vídeo é reproduzido no computador ou quando a câmera estiver conectada à TV (página 30).

Como usar atalhos

Sua câmera possui interface limpa e organizada. Para acessar rapidamente os recursos mais utilizados:

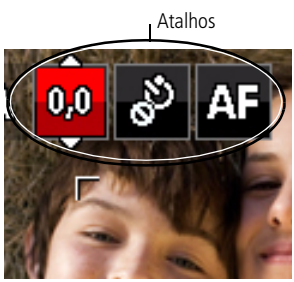

1 Pressione o botão Informações .
Os atalhos são exibidos.

2 Pressione para acessar recursos como Compensação de exposição, Cronômetro interno e Foco automático. (Você encontrará recursos diferentes nos outros modos.)

3 Pressione para escolher uma configuração.

Para ocultar os atalhos, pressione .

Como usar o cronômetro interno

Use o cronômetro interno quando quiser aparecer na foto ou para garantir firmeza na hora de pressionar o obturador. Coloque a câmera em um tripé ou sobre uma superfície estável.

1. Em qualquer modo de fotografia, pressione o botão Informações ⓘ para ativar os atalhos.
2. Pressione ◀▶ para destacar o ícone do cronômetro interno. Pressione ▲▼ para escolher uma configuração.

   10 segundos— A foto é tirada após um intervalo de 10 segundos (para você ter tempo de entrar na cena).

   2 segundos— A foto é tirada após um intervalo de 2 segundos (para a liberação estável do obturador em um tripé).

   2 fotos— A primeira foto é tirada após um intervalo de 10 segundos. A segunda foto é tirada após 8 segundos.
3. Componha a cena. Pressione **parcialmente** o botão do obturador e, em seguida, pressione-o **completamente**.

   As fotos são capturadas depois do intervalo.

Siga o mesmo procedimento para gravar um vídeo cronometrado de 2 ou 10 segundos, porém pressione **completamente** o botão do obturador.

Como tirar fotos panorâmicas

Use panorama para "unir" até três fotos em uma cena panorâmica.

NOTA: Para obter melhores resultados, use um tripé. Somente a foto panorâmica é salva, e não as fotos individuais. (A exposição e o equilíbrio do branco são definidos na primeira foto. O flash é desligado.)

1 Pressione o botão Modo | e ▲▼ até que a tela LCD exiba SCN. Em seguida, pressione OK.

2 Pressione ◀▶▲▼ para selecionar Panorama Esq-Dir ou Panorama Dir-Esq (dependendo da direção desejada para o panorama) e pressione OK.

3 Tire a primeira foto.

Após uma visualização rápida, a tela LCD exibe a visualização ao vivo e uma "superposição" da primeira foto.

4 Componha a segunda foto. Faça com que a superposição da primeira foto cubra a mesma área da nova foto.

5 Se você pretende capturar/unir somente duas fotos, pressione OK.

Após tirar três fotos, elas serão unidas automaticamente em panorama.

Tire 2 ou 3 fotos.

Crie 1 foto panorâmica.

NOTA: Para usar a configuração de cronômetro interno de 10 ou 2 segundos, consulte a página 11.

Ícones de fotografia

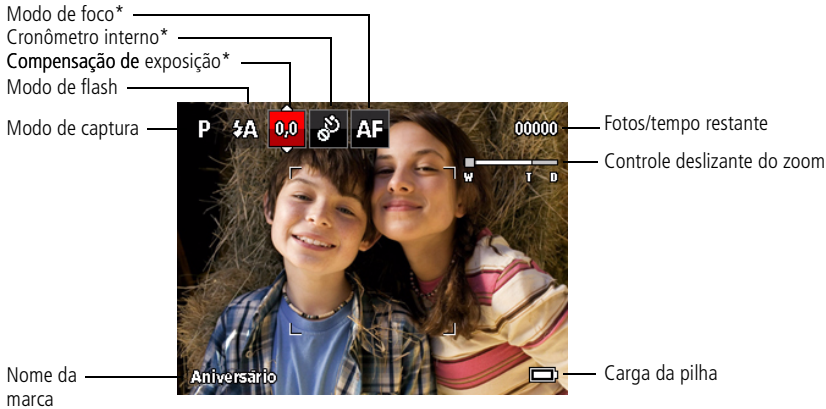

* Para obter mais informações sobre atalhos, consulte a página 10.

Saiba quando suas pilhas devem ser carregadas

O ícone do nível das pilhas aparece quando elas requerem atenção. (Se você estiver visualizando os atalhos, a carga da pilha será constantemente exibida. Consulte a página 10.)

Para adquirir pilhas recarregáveis e carregadores a um preço imbatível	www.kodak.com/go/c183accessories

3 Como compartilhar e marcar fotos

Como compartilhar fotos em redes sociais

Nunca foi tão fácil compartilhar fotos em seus sites de redes sociais favoritos.

IMPORTANTE: *Para usar os recursos de compartilhamento e rede social, faça o download do Software KODAK.* *(Consulte a página 37.)*

1 Pressione o botão Share (Compartilhar) e ◀▶ para encontrar uma foto.

Se esta for a primeira vez que você compartilha fotos, será exibida uma tela de ajuda.

2 Pressione ▲▼ para selecionar um site de rede social e pressione OK.

É exibida uma marca de seleção. Repita esta etapa para selecionar mais sites. (Pressione OK novamente para remover a marca de seleção.)

3 Pressione ▲▼ para selecionar Concluído e pressione OK.

A foto é exibida com o ícone de compartilhamento. Ao transferir a foto para o computador, ela será enviada ao(s) site(s) de rede social escolhido(s).

Dica: Você envia fotos sempre para os mesmos sites?
Localize uma foto e mantenha o botão Share (Compartilhar) pressionado por aproximadamente 1 segundo.
A câmera aplica os sites de rede usados anteriormente e adiciona o ícone Compartilhar à foto.

Como selecionar os sites de rede social a serem exibidos na câmera

É possível mostrar/ocultar sites de rede social na câmera para que somente os seus favoritos sejam exibidos.

1. Na visualização, pressione o botão Menu.
2. Pressione ◀▶ para selecionar a guia Configurar e ▲▼ para selecionar as configurações do botão Share (Compartilhar). Em seguida, pressione OK.
3. Pressione ▲▼ para selecionar um site de rede social e ◀▶ para Mostrar ou Ocultar. Repita essa etapa para cada rede social.
4. Quando terminar, selecione Concluído e pressione OK.

   Para retornar ao modo de fotografia, pressione parcialmente o botão do obturador. Seus sites escolhidos são exibidos quando o botão Share (Compartilhar) é pressionado na visualização.

Como gerenciar endereços de e-mail e porta-retratos digitais KODAK PULSE

Você pode adicionar, editar ou excluir endereços de e-mail e porta-retratos digitais KODAK PULSE na câmera. (Consulte Como usar o teclado, página 18.)

1. Pressione o botão Share (Compartilhar). Pressione ▲▼ para selecionar Gerenciar endereços de e-mail (ou Gerenciar porta-retratos) e pressione OK.
2. Para adicionar um endereço de e-mail ou porta-retratos, pressione ▲▼ para selecionar Novo e-mail ou Novo porta-retratos e pressione OK. Use o teclado na tela para adicionar.
   (Por exemplo: JoaoSilva@domain.com)

   Para editar um endereço de e-mail ou um porta-retratos digital KODAK PULSE, pressione ▲▼ para selecionar o apelido do endereço ou o porta-retratos e pressione OK. Use o teclado na tela para editar.

   Para excluir um endereço de e-mail ou porta-retratos, selecione Excluir e-mail ou Excluir porta-retratos e pressione OK. Pressione ▲▼ para selecionar o endereço ou porta-retratos e pressione OK para que seja exibida uma marca de seleção. Pressione ▲▼ para selecionar Excluir e pressione OK.
3. Quando terminar, pressione ▲▼ para selecionar Concluído e pressione OK.

Para marcar uma foto para envio por e-mail, consulte a página 19.

Como marcar fotos

Marque as fotos para que seja fácil encontrá-las posteriormente. Você pode fazer marcações nas fotos de duas maneiras:

- **Pessoas** e encontrar todas as fotos da "Mari".
- **Palavras-chave** e encontrar todas as fotos do "Aniversário de 60 anos do papai".

Como marcar pessoas

Ao marcar rostos, você ajuda a sua câmera a reconhecer as pessoas pelo nome. Dessa forma, ela associa nomes e rostos às fotos tiradas —*e* àquelas que você irá tirar posteriormente!

1. Pressione o botão Visualizar ▶ e ◀▶ para encontrar uma foto que contenha rostos.
2. Pressione o botão Menu ☰. Pressione ▲▼ para selecionar Marcar pessoas e pressione OK.
3. Pressione ▲▼ para selecionar Aplicar marcas e pressione OK.
4. Pressione ▲▼ para escolher um nome existente ou Novo nome para adicionar outro nome (consulte Como usar o teclado, página 18). Feito isso, pressione OK.
   Caso seja detectado mais de um rosto, será atribuído um nome ou um ponto de interrogação a cada rosto detectado. Para corrigir um nome incorreto ou um ponto de interrogação, pressione ▲▼ para selecionar um rosto e pressione OK.

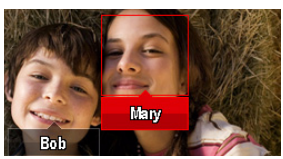

5. Se for solicitado Atualizar marcas de pessoas, pressione ▲▼ para selecionar Sim e pressione OK.
   Outras fotos serão digitalizadas e atualizadas com o(s) nome(s) aplicado(s) aqui. Pressione ◀▶ para adicionar nomes a outras fotos. Quando terminar, pressione ▲▼ para selecionar Concluído e pressione OK. Para retornar ao modo de fotografia, pressione parcialmente o botão do obturador.

Dica: Os rostos nem sempre são detectados?

Talvez a câmera não detecte o rosto se ele estiver de lado, muito distante ou se o contraste entre o rosto e o plano de fundo for insuficiente.

Precisa atualizar um nome?

Se você fizer uma nova amizade com um João, mas já tem fotos marcadas com seu velho amigo João, você pode:

- Marcar o novo João com "João Silva" e/ou
- Atualizar o velho João para "João Morais"

Siga estas etapas:

1. Pressione o botão Visualizar ▶.
2. Pressione o botão Menu ☰. Pressione ▲▼ para selecionar Marcar pessoas e pressione OK.
3. Pressione ▲▼ para selecionar Modificar lista de nomes e pressione OK.
4. Pressione ▲▼ para selecionar o nome que deseja alterar e pressione OK.
5. Edite o nome, pressione ▲▼ para selecionar e pressionar OK. (Se for solicitado Atualizar marcas de pessoas, pressione ▲▼ para selecionar Sim e pressione OK.)

   Para retornar ao modo de fotografia, pressione parcialmente o botão do obturador.

NOTA: É possível ter até 20 nomes ativos.

Como marcar com palavras-chave

1. Pressione o botão Visualizar ▶ e ◀▶ para localizar uma foto.
2. Pressione o botão Menu ☰. Pressione ▲▼ para selecionar Marca de palavra-chave e pressione OK.
3. Pressione ▲▼ para selecionar uma palavra-chave existente ou Nova palavra-chave (consulte Como usar o teclado, página 18) para adicionar outra palavra-chave. Feito isso, pressione OK.
4. Pressione ◀▶ para adicionar palavras-chave a outras fotos. Quando terminar, pressione ▲▼ para selecionar Concluído e pressione OK.

   Para retornar ao modo de fotografia, pressione parcialmente o botão do obturador.

Como usar o teclado

O teclado é exibido quando você precisa inserir texto.

1 Pressione ◀▶ ▲▼ para selecionar uma letra e pressione OK.

2 Ao finalizar, pressione ▲▼ para selecionar OK e pressione OK.

3 Se você tiver adicionado um novo nome, a câmera solicitará a atualização de todos os rostos para corresponderem aos nomes atribuídos. Selecione Sim e pressione OK.

O nome é atribuído a todos os rostos correspondentes.

Dica: A seguir, veja outra forma de atualizar as fotos para que os rostos correspondam aos nomes:

1 Pressione o botão Visualizar [▶].

2 Pressione ◀▶ para localizar uma foto.

3 Pressione o botão Menu [☰]. Pressione ▲▼ para selecionar Marcar pessoas e pressione OK.

4 Pressione ▲▼ para selecionar Atualizar marcas de pessoas e pressione OK.

Como marcar fotos e vídeos como favoritos e para envio por e-mail

Como marcar fotos e vídeos como favoritos

Para localizar fotos e vídeos de forma fácil, você pode atribuir a marca de favorito.

1 Pressione o botão Visualizar [▶].

2 Pressione ◀▶ para localizar uma foto.

3 Pressione o botão Menu [☰].

4 Pressione ▲▼ para selecionar Favoritos e ▲▼ para selecionar Marcar como favorita.

5 Pressione OK.

A marca de favorita é exibida com a foto.

Para usar o sistema de ajuda integrada na câmera, consulte a página 40**.**

Como marcar fotos para envio por e-mail

É muito fácil marcar fotos para enviá-las por e-mail ou transferi-las para o computador. Primeiro, use o teclado para criar um novo endereço de e-mail. (Consulte a página 18.)

1. Pressione o botão Share (Compartilhar) e ◀▶ para encontrar uma foto.
2. Pressione ▲▼ para selecionar Enviar por e-mail e pressione OK.
3. Pressione ▲▼ para localizar um endereço de e-mail e pressione OK.

   Para marcar outras fotos/vídeos com o mesmo endereço de e-mail, pressione ◀▶ e pressione OK.

   Para enviar fotos e vídeos a mais de um endereço, repita a etapa 4.

   Para retornar ao modo de fotografia, pressione parcialmente o botão do obturador.

Ao transferir para o computador as fotos e os vídeos marcados, o software solicitará que você os envie.

Para usar o sistema de ajuda integrada na câmera, consulte a página 40**.**

4 Como trabalhar com fotos e vídeos

Como visualizar fotos e vídeos

1 Pressione o botão Visualizar ▶.

2 Pressione ◀▶ para exibir a foto/vídeo anterior/seguinte.

- Pressione parcialmente o botão do obturador para voltar ao modo de captura.
- Para visualizar fotos/vídeos como miniaturas, consulte a página 22.

Como ampliar uma foto

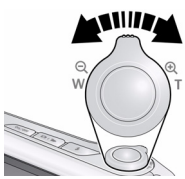

1 Pressione T para ampliar entre 1 e 8 vezes.

2 Pressione ▲▼◀▶ para ver diferentes partes da foto.

- Pressione OK para retornar a 1X.

Como reproduzir vídeo



Pressione OK para reproduzir um vídeo. Pressione OK para ativar/desativar a pausa. Durante a reprodução:

- Pressione ▶ para reproduzir na velocidade 2X; pressione novamente para 4X.
- Pressione ◀ para retroceder na velocidade 2X; pressione novamente para 4X.

NOTA: O áudio é capturado durante a gravação do vídeo. O áudio pode ser ouvido quando o vídeo é reproduzido no computador ou quando a câmera estiver conectada à TV (página 30).

Como excluir fotos e vídeos

1 Pressione o botão Visualizar ▶.

2 Pressione ◀▶ para exibir a foto/vídeo anterior/seguinte.

3 Pressione o botão Excluir 🗑.

4 Siga as instruções na tela.

NOTA: Antes de excluir fotos e vídeos protegidos, remova a proteção. (Consulte Como proteger fotos e vídeos contra exclusão.)

Como usar o recurso Desfazer exclusão

Se você excluir acidentalmente uma foto, poderá usar o recurso Desfazer exclusão para recuperá-la. Esse recurso só pode ser usado imediatamente após a exclusão da foto.

Como proteger fotos e vídeos contra exclusão

1 Pressione o botão Visualizar ▶.

2 Pressione ◀▶ para exibir a foto/vídeo anterior/seguinte.

3 Pressione o botão Menu ☰.

4 Pressione ▲▼ para selecionar Proteger e pressione OK.

A foto ou o vídeo fica protegido e não pode ser excluído. O ícone de proteção 🔒 aparecerá com a foto ou o vídeo protegido.

- Pressione parcialmente o botão do obturador para voltar ao modo de captura.

Para usar o sistema de ajuda integrada na câmera, consulte a página 40**.**

ATENÇÃO:
A formatação da memória interna ou de um cartão SD ou SDHC apaga todas as fotos e os vídeos, inclusive os protegidos. (A formatação da memória interna também apaga endereços de e–mail e nomes de marcas.)

Como visualizar fotos e vídeos de diferentes maneiras

Como visualizar miniaturas (várias fotos)

1 Pressione o botão Visualizar ▶.

A câmera mostra a última foto tirada.

2 Pressione o botão Grande-angular (W) para visualizar as fotos e os vídeos como miniaturas. (Pressione novamente para ver miniaturas ainda menores.)

Para visualizar todas as fotos/vídeos, destaque a guia Tudo.
Para ordenar pelas favoritas, data ou vídeos e fotos marcadas, pressione ◀▶ e destaque a guia apropriada.

3 Para visualizar uma foto ou um vídeo, pressione ▲▼ para selecionar. Depois, pressione o botão Telefoto (T).

- Para selecionar várias fotos e vídeos, consulte Como selecionar várias fotos e vídeos, página 27.
- Pressione parcialmente o botão do obturador para voltar ao modo de captura.

Uma maneira mais inteligente de localizar e se divertir com as suas fotos

Marque as fotos, por pessoas ou palavras-chave, e facilite a localização posterior. Por exemplo, a câmera pode localizar todas as fotos que contenham "Mari" ou "Aniversário de 60 anos do papai" (Consulte Como marcar pessoas, página 16 ou Como marcar com palavras-chave, página 17.)

1. Pressione o botão Visualizar [▶].
2. Pressione o botão Grande-angular (W) para visualizar fotos como miniaturas (ou selecione o atalho Visualizar miniaturas).
3. Pressione ◀▶ para selecionar uma guia e classificar as fotos como Tudo, Data, Pessoas, Favoritos ou Palavra-chave.
4. Pressione ◀▶▲▼ para selecionar um rosto ou uma palavra-chave e, em seguida, pressione OK.

   Serão exibidas as fotos marcadas com o nome ou a palavra-chave especificada. Pressione ◀▶▲▼ para visualizar todas as fotos.

   Pressione parcialmente o botão do obturador para voltar ao modo de captura.

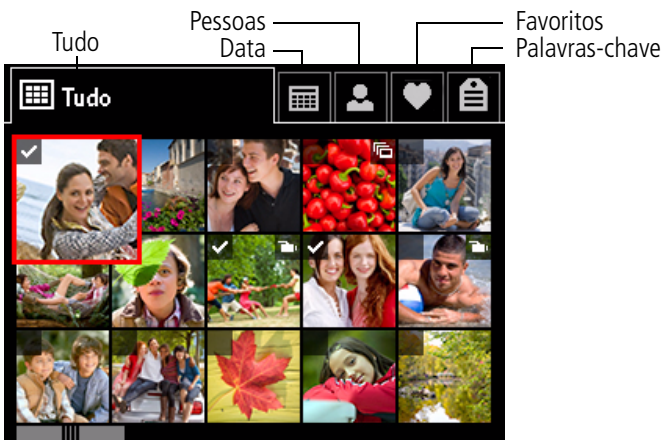

Dica: Para resultados ainda melhores, verifique se a data/hora da câmera está atualizada (página 34).

Ícones de visualização

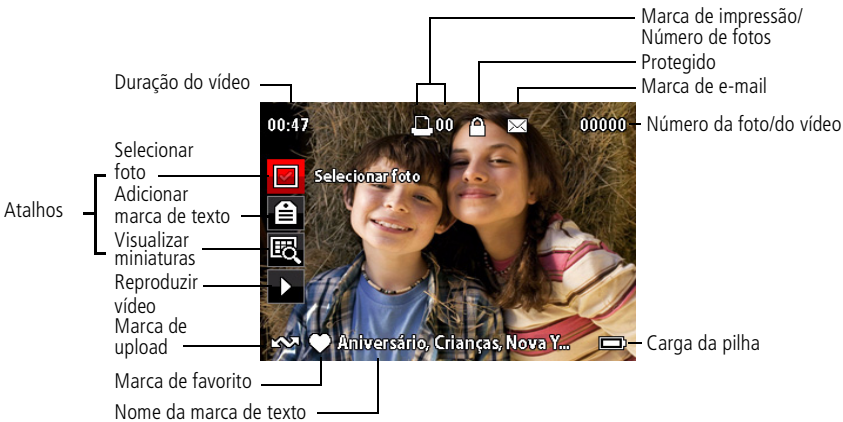

Como usar o botão Menu no modo de visualização

1 Pressione o botão Visualizar ▶ e o botão Menu ☰.

2 Pressione ◀▶ para destacar uma guia:

- **Visualizar** para visualizar e compartilhar fotos e vídeos
- **Editar** para editar fotos e vídeos
- **Configurar** para controlar como sua câmera irá operar

3 Pressione ▲▼ para selecionar uma configuração e pressione OK.

4 Selecione uma opção e pressione OK.

Para usar o sistema de ajuda integrada na câmera, consulte a página 40**.**

Como cortar fotos

Você pode cortar uma foto de maneira que somente a parte desejada da foto permaneça.



Foto Foto cortada

1 Pressione o botão Visualizar ▶ e ◀▶ para localizar a foto a ser cortada.

2 Pressione o botão Menu e ☰ para destacar a guia Editar ◀▶. Selecione Cortar e pressione OK.

3 Pressione Telefoto (T) para aplicar mais zoom ou ◀▶ ▲▼ para mover a caixa de corte. Pressione OK.

4 Siga as instruções na tela.

A foto é cortada. (A foto original é salva.) As fotos já cortadas não podem ser cortadas novamente na câmera.

- Pressione parcialmente o botão do obturador para voltar ao modo de captura.

Para usar o sistema de ajuda integrada na câmera, consulte a página 40**.**

Como editar vídeos

Você pode fazer coisas incríveis com seus vídeos!

Como criar fotos a partir de um vídeo

Você pode escolher um quadro específico em um vídeo e criar uma foto apropriada para impressão 10 x 15 cm.

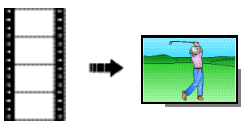

1. Pressione o botão Visualizar ▶ e ◀▶ para localizar o vídeo.
2. Pressione o botão Menu e ☰ para destacar a guia Editar ◀▶. Selecione Criar foto e pressione OK.
3. Siga as instruções na tela.

   A foto é criada. (O vídeo original é salvo.)

   - Pressione parcialmente o botão do obturador para voltar ao modo de captura.

Para usar o sistema de ajuda integrada na câmera, consulte a página 40**.**

Como editar um vídeo

Você pode remover uma parte indesejada do início ou do fim de um vídeo e salvar apenas a parte desejada.

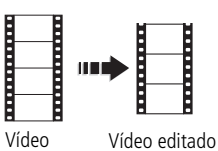

1. Pressione o botão Visualizar ▶ e ◀▶ para localizar o vídeo.
2. Pressione o botão Menu e ☰ para destacar a guia Editar ◀▶. Destaque Editar e pressione OK.
3. Siga as instruções na tela.

   O vídeo é editado. (Você pode salvá-lo como um novo vídeo ou substituir o original.)

   - Pressione parcialmente o botão do obturador para voltar ao modo de captura.

Como criar quadros de vídeo para impressão

A partir de um vídeo, você pode criar uma foto com até 9 quadros por folha para impressão 10 x 15 cm.

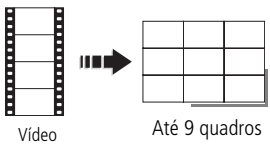

1. Pressione o botão Visualizar ▶ e ◀▶ para localizar o vídeo.
2. Pressione o botão Menu e ☰ para destacar a guia Editar ◀▶. Escolha Impressão de ação e pressione OK.
3. Escolha uma opção e pressione OK.

   Automático: A câmera inclui o primeiro e último quadros e 7 quadros igualmente espaçados.

   Manual: Você escolhe o primeiro e último quadros; a câmera escolhe outros 7 quadros igualmente espaçados.

   É criada uma foto com até 9 quadros.

- Pressione parcialmente o botão do obturador para voltar ao modo de captura.

Para usar o sistema de ajuda integrada na câmera, consulte a página 40.

Como selecionar várias fotos e vídeos

Utilize o recurso de seleção múltipla quando tiver duas ou mais fotos para imprimir, transferir, excluir, etc. A seleção múltipla é usada com mais eficácia no modo de exibição de várias fotos. Consulte "Como visualizar miniaturas (várias fotos)" na página 22.

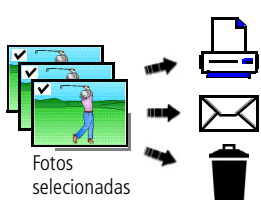

1. Pressione o botão Visualizar ▶, ▲▼ e ◀▶ para encontrar uma foto ou um vídeo.
2. Pressione OK para selecionar fotos e vídeos.

   Uma marca de seleção é exibida na foto. Você pode então imprimir, transferir ou excluir as fotos selecionadas. Pressione OK uma segunda vez para remover a marca de seleção.

Como copiar fotos e vídeos

Você pode copiar fotos e vídeos de um cartão para a memória interna ou vice-versa.

Copiar fotos e vídeos:

1 Pressione o botão Visualizar ▶.

2 Pressione o botão Menu e ☰ para destacar a guia Editar ◀▶.

3 Pressione ▲▼ para selecionar Copiar e pressione OK. Selecione uma opção e pressione OK.

NOTA: As fotos e os vídeos são copiados, e não movidos. Para remover fotos e vídeos do local original após a cópia, exclua-os (consulte a página 21).

Como reproduzir uma apresentação de slides

Use a Apresentação de slides para exibir as fotos e os vídeos na tela LCD.

1 Pressione o botão Visualizar ▶ e, em seguida, o botão Menu ☰.

2 Pressione ▲▼ para selecionar Apresentação de slides e pressione OK.

3 Pressione ▲▼ para selecionar Iniciar apresentação e pressione OK.

Cada foto ou vídeo é exibido uma vez. Para interromper a apresentação de slides, pressione OK.

Para usar o sistema de ajuda integrada na câmera, consulte a página 40**.**

Como usar a Tecnologia KODAK PERFECT TOUCH

A Tecnologia KODAK PERFECT TOUCH garante fotos melhores e mais nítidas.

1 Pressione o botão Visualizar ▶ e ◀▶ para visualizar a foto anterior/seguinte.

2 Pressione o botão Menu e ☰ para destacar a guia Editar ◀▶. Escolha Tecnologia PERFECT TOUCH e pressione OK.

O aprimoramento é visualizado. Pressione ◀▶ para visualizar outras partes da foto.

3 Pressione OK. Siga as instruções na tela para substituir a foto original ou salvar a foto aprimorada como nova.

- Pressione parcialmente o botão do obturador para voltar ao modo de captura.

NOTA: A Tecnologia PERFECT TOUCH só pode ser aplicada uma vez a fotos e vídeos.

Como girar fotos

Você pode girar uma foto para a orientação retrato ou paisagem.

1 Pressione o botão Visualizar ▶ e ◀▶ para localizar a foto/vídeo anterior/seguinte.

2 Pressione o botão Menu ☰. Pressione ◀▶ para destacar a guia Editar.

3 Pressione ▲▼ para escolher Girar foto e pressione OK.

4 Pressione para escolher uma opção:

- Girar para a direita—gira a foto 90º no sentido horário.
- Girar para a esquerda—gira a foto 90º no sentido anti-horário.

5 Pressione OK. Siga as instruções na tela para substituir a foto original ou para salvar a foto girada como nova.

- Pressione parcialmente o botão do obturador para voltar ao modo de captura.

Para usar o sistema de ajuda integrada na câmera, consulte a página 40**.**

Como visualizar fotos e vídeos na televisão

Você pode exibir fotos e vídeos na TV, no monitor do computador ou em qualquer dispositivo equipado com uma entrada para vídeo. Para conectar diretamente a câmera à TV, use um cabo AV (pode ser vendido separadamente).

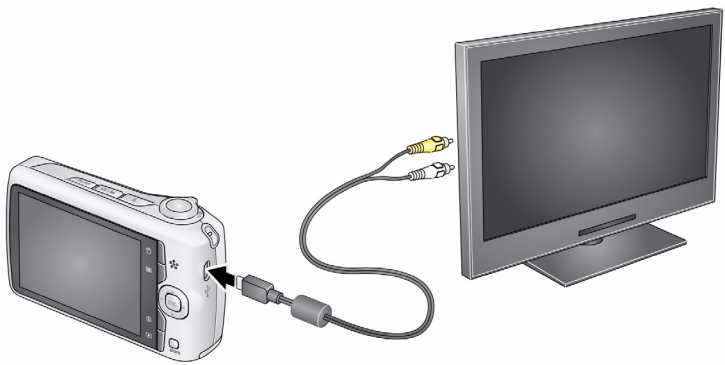

Para comprar acessórios www.kodak.com/go/c183accessories

NOTA: Para controlar o volume de áudio do vídeo, use os controles de volume da TV (ou o controle remoto da TV). Verifique se a configuração de saída de vídeo (NTSC ou PAL) está correta (página 34).
Se você conectar ou desconectar o cabo enquanto a apresentação de slides estiver em andamento, a apresentação será interrompida. (A qualidade da imagem na tela da televisão poderá não ser tão boa quanto em um monitor de computador ou em uma foto impressa.)

5 Como aproveitar ainda mais a sua câmera

Para usar o sistema de ajuda integrada na câmera, consulte a página 40**.**

Como usar o botão Menu para alterar configurações

Você pode alterar as configurações para obter os melhores resultados com a sua câmera.

NOTA: Alguns modos oferecem configurações limitadas. Algumas configurações permanecem até você alterá-las; outras, até que você altere o modo ou desligue a câmera.

1 Pressione o botão Menu.

2 Pressione ◀▶ para destacar uma guia:

- **Capturar/Vídeo** para as configurações de foto e vídeo mais usadas
- **Configurar** para outras configurações da câmera

3 Pressione ▲▼ para selecionar uma configuração e pressione OK.

4 Selecione uma opção e pressione OK. (Algumas opções permitem que você use ◀▶.)

Como usar a guia Capturar

Configurações	Mais informações
Compensação de exposição Deixa uma foto mais clara ou mais escura. (Disponível no modo Captura inteligente.) Para usar um atalho, consulte a página 10.	Consulte as especificações na página 45.
Tamanho da foto Escolha uma resolução de foto.	Consulte as especificações na página 45.

Configurações	Mais informações
Modo de foco Selecione uma área grande ou concentrada do foco.	**Automático—**Para fotos em geral. **Macro—**Para nitidez e riqueza de detalhes em fotos capturadas a pouca distância. Se possível, use a luz ambiente em vez do flash. A câmera ajusta a distância do foco automaticamente dependendo da posição do zoom. **Infinito—**Para temas distantes; as marcas de enquadramento do foco automático não estão disponíveis.
Sequência rápida Tire até três fotos em sucessão rápida.	**Desligado** **Ligado**— Pressione **parcialmente** o botão do obturador para ajustar o foco e a exposição. Pressione o botão do obturador **completamente e mantenha-o pressionado** para tirar as fotos.
Cronômetro interno Tire foto(s) após o intervalo.	**10 segundos—**A foto é tirada após um intervalo de 10 segundos (para você ter tempo de entrar na cena). **2 segundos—**A foto é tirada após um intervalo de 2 segundos (para a liberação estável do obturador em um tripé). **2 fotos—**A primeira foto é tirada após um intervalo de 10 segundos. A segunda foto é tirada após 8 segundos.
Exposição longa Defina por quanto tempo o obturador ficará aberto.	Consulte as especificações na página 45.
Modo de cores Configure os tons.	**Cores vivas—**Para aumento da saturação e cores fortes. **Colorido—**Para cores ricas e balanceadas. **Cor básica—**Para cores precisas. **Preto e branco—**Para fotos em preto e branco. **Sépia—**Para uma aparência antiga, em tons acastanhados.

Configurações	Mais informações
Controle de foco automático (estático) Escolha uma configuração de foco automático.	**Foco automático contínuo—**Como a câmera está sempre buscando o foco, não há necessidade de pressionar o botão do obturador parcialmente para focalizar. **Foco automático simples—**Usa foco automático TTL (através da lente) quando o botão do obturador é pressionado parcialmente.
Equilíbrio do branco Configure a condição de iluminação. (Disponível no modo Captura inteligente.)	**Automático—**Corrige automaticamente o equilíbrio do branco. Ideal para fotos em geral. **Luz do dia—**Para fotos com iluminação natural. **Tungstênio—**Corrige o tom alaranjado das lâmpadas domésticas. Ideal para fotografar sem flash em ambientes fechados, iluminados por lâmpadas de tungstênio ou halógenas. **Fluorescente—**Corrige o tom esverdeado da luz fluorescente. Ideal para fotografar sem flash em ambientes fechados, iluminados por lâmpadas fluorescentes. **Sombra (exterior)—**Para fotos tiradas à sombra, ao ar livre.
Medida de exposição Avalia os níveis de luminosidade em áreas específicas de uma cena.	**Padrões múltiplos—**Avalia as condições de iluminação em toda a imagem para oferecer a melhor exposição para a foto. Ideal para fotos em geral. **Prioridade central—**Avalia as condições de iluminação do tema centralizado na lente. Ideal para temas posicionados contra a luz. **Prioridade pontual—**Semelhante à Prioridade central, exceto pelo fato de que a medição é concentrada em uma área menor do tema centralizado na tela LCD.
Área de foco automático Selecione uma área grande ou concentrada do foco.	**Multizona—**Avalia cinco áreas para que o foco da foto seja distribuído por igual. Ideal para fotos em geral. **Centralizada—**Avalia a pequena área centralizada na lente. Ideal quando você necessita de um foco preciso.

Configurações	Mais informações
Velocidade ISO Controle a sensibilidade da câmera na luz.	Consulte as especificações na página 45.
Nitidez Controle a nitidez da foto.	Consulte as especificações na página 45.

Configurações do vídeo

Configurações	Mais informações
Tamanho do vídeo Configure uma resolução de vídeo.	Consulte as especificações na página 45.

Como usar a guia Configurar

Use o menu Configurar para personalizar sua câmera.

Configurações	Mais informações
Brilho da tela LCD Configure o brilho da tela.	**Automático** **Economizar energia** **Alta potência**
Armazenamento de imagens Configure um local de armazenamento para fotos e vídeos.	**Automático—**A câmera utiliza o cartão de memória, se instalado. Caso contrário, usa a memória interna. **Memória interna—**A câmera sempre utiliza a memória interna, mesmo que haja um cartão instalado.
Sons da câmera Escolha os efeitos sonoros.	**Todos ligados** **Só obturador** **Todos desligados**
Data e hora	Configure a data e a hora.
Saída de vídeo Defina uma configuração regional para conectar a câmera à TV ou a outro dispositivo externo.	**NTSC—**Usado na América do Norte e no Japão; formato mais comum. **PAL—**Usado na Europa e na China.

Configurações	Mais informações
Idioma	Configure um idioma.
Reconfigurar câmera	Redefina as configurações para os valores padrão.
Configurações do botão Share (Compartilhar) Selecione o que será exibido ao pressionar o botão Share (Compartilhar) no modo de visualização.	**Mostrar/Ocultar:** ■ Sites de rede social individuais específicos (como FACEBOOK, KODAK Gallery, etc.) ■ Endereços de e-mail
Redução de olhos vermelhos O flash redutor de olhos vermelhos dispara automaticamente antes de a foto ser capturada.	**Pré-flash—**O flash dispara antes de a foto ser capturada para reduzir a chance de olhos vermelhos. **Correção digital—**A câmera corrige digitalmente o efeito de olhos vermelhos após a foto ser capturada. (O tempo de processamento após a captura de uma foto pode ser maior.)
Redefinir todas as configurações da câmera	Redefina as configurações para os valores padrão.
Conexão ao computador Escolha o aplicativo que será feito o download ou iniciado quando a câmera for conectada ao computador. IMPORTANTE: *Para usar os recursos de compartilhamento e rede social, faça o download do Software KODAK.* *(Consulte a página 37.)*	**Software KODAK** **Outro aplicativo** (APPLE IPHOTO, etc.)

Configurações	Mais informações
Formatar **ATENÇÃO:** **A formatação apaga todas as fotos e vídeos, inclusive os arquivos protegidos. Se o cartão for removido durante a formatação, poderá ser danificado.**	**Cartão de memória—**Exclui tudo o que está no cartão; formata o cartão. **Cancelar—**Sai sem fazer alterações. **Memória interna—**Exclui tudo da memória interna, inclusive endereços de e-mail e nomes de marcas; formata a memória interna.
Sobre	Visualize informações sobre a câmera.

6 Como transferir, imprimir e marcar

Como transferir fotos para o computador

Faça o download do Software KODAK-para facilitar a transferência e o compartilhamento de fotos e vídeos.

IMPORTANTE: *Para usar os recursos de compartilhamento e rede social, faça o download do Software KODAK.*

Verifique se o computador está conectado à Internet. Ao conectar a câmera ao computador, a ferramenta de download do Software KODAK será executada automaticamente. Siga as instruções para fazer download e instalar o Software KODAK.*

1. Desligue a câmera.
2. Use o cabo USB Micro B / 5-Pin da câmera KODAK para conectar a câmera ao computador. (Use somente o cabo fornecido com a câmera!)
3. Ligue a câmera.
4. Após instalar o software, siga as instruções para transferir fotos e vídeos para o seu computador.

* Se a ferramenta de download não for executada, localize e inicie-a:

- WINDOWS: Meu computador
- MAC: Área de trabalho

NOTA: Você também pode utilizar um leitor de cartão para transferir fotos e vídeos.

Para fazer o download do Software KODAK	www.kodak.com/go/camerasw
Para obter a Ajuda do software	www.kodak.com/go/support

Como imprimir fotos

Impressão direta com uma Impressora Multifuncional KODAK

IMPORTANTE: *Para imprimir com a tecnologia PICTBRIDGE, altere a configuração Conexão ao computador (no menu Configurar) para Outro aplicativo (consulte a página 35).*

Você precisa de uma câmera, uma impressora habilitada para PICTBRIDGE e um cabo USB.

Como conectar a câmera a uma Impressora Multifuncional KODAK

1 Desligue a câmera e a impressora.

2 Conecte o cabo USB da câmera à impressora.

Como imprimir a partir de uma Impressora Multifuncional KODAK

1 Ligue a impressora. Ligue a câmera.

O logotipo PictBridge é exibido, seguido da foto atual e do menu. (Se nenhuma foto for encontrada, uma mensagem será exibida). Se a interface do menu for desligada, pressione qualquer botão para exibi-la novamente.

2 Selecione uma opção de impressão e pressione OK.

Foto atual—Pressione ◀▶ para escolher uma foto.

Fotos marcadas—Se sua impressora permitir, imprima as fotos marcadas para impressão.

Cópia-índice—Imprime miniaturas de todas as fotos. (Esta opção requer uma ou mais folhas de papel).

Todas as fotos—Imprima todas as fotos da memória interna ou do cartão.

Armazenamento de imagens—Acesse Automático ou Memória Interna.

NOTA: Durante a impressão direta, as fotos não são transferidas ou salvas permanentemente na impressora. Para transferir fotos para o computador, consulte a página 37.

Para comprar cabos, acessórios	www.kodak.com/go/c183accessories

Como solicitar cópias on-line

A KODAK Gallery (www.kodakgallery.com) facilita as seguintes ações:

- Fazer o upload de suas fotos.
- Editar, aprimorar e adicionar molduras às fotos.
- Armazenar fotos e compartilhá-las com amigos e familiares.
- Receber impressões, cartões comemorativos com fotos, molduras e álbuns em casa.

Como imprimir a partir de um cartão SD ou SDHC opcional

- Quando você insere o cartão em uma impressora equipada com compartimento para cartão SD/SDHC, as fotos marcadas são impressas automaticamente. Para obter informações detalhadas, consulte o guia do usuário da impressora.
- Faça suas cópias em um KODAK Picture Kiosk que aceite cartões SD/SDHC. Acesse www.kodak.com/go/picturemaker.
- Leve o cartão a um laboratório fotográfico para obter cópias com qualidade profissional.

Como marcar suas fotos para impressão

1. Pressione o botão Visualizar ▶. Pressione ◀▶ para localizar uma foto.
2. Pressione o botão Menu ☰.
3. Pressione ▲▼ para selecionar Imprimir e pressione OK.
4. Pressione ▲▼ para selecionar o número de cópias.
5. Pressione OK.
   - Pressione parcialmente o botão do obturador para voltar ao modo de captura.

Para usar o sistema de ajuda integrada na câmera, consulte a página 40**.**

7 Como obter ajuda

Como obter ajuda para sua câmera

Sua câmera oferece um sistema de ajuda integrado. Ele explica todas as configurações das opções do menu. Caso queira saber ainda mais sobre a sua câmera, aprenda como usar a ajuda integrada.

Como ativar a ajuda da câmera

1. Pressione o botão Menu e destaque uma opção de menu.
2. Pressione o botão Informações.

▲▼ Percorrer o tópico de Ajuda.

Como solucionar problemas

Problemas com a câmera

Status	Solução
A câmera não liga. A câmera não desliga. Os botões e controles da câmera não funcionam.	■ Verifique se as pilhas carregadas estão colocadas corretamente (consulte a página 2). ■ Desligue a câmera e ligue-a novamente.
No modo de visualização, é exibida uma tela azul ou preta em vez de uma foto.	■ Transfira *todas* as fotos para o computador (consulte a página 37). ■ Tire outra foto.
O número de fotos restantes não diminui depois da captura de uma foto.	■ Continue fotografando. A câmera está funcionando normalmente. (A câmera calcula o número de fotos restantes depois que cada foto é capturada, com base no tamanho da foto e no seu conteúdo.)
O flash não dispara.	■ Verifique a configuração do flash e faça as alterações necessárias (consulte a página 7). NOTA: O flash não dispara em todos os modos.
O cartão de memória está quase/totalmente cheio.	■ Transfira as fotos para o computador (consulte a página 37). ■ Apague as fotos do cartão (consulte a página 21) ou insira um cartão novo.
A pilha dura pouco tempo.	■ Verifique se o tipo de pilha correto está instalado (consulte a página 49). ■ Limpe os contatos com a borracha de um lápis antes de inserir as pilhas na câmera. ■ Insira pilhas novas ou recarregadas (consulte a página 2).

Status	Solução
Não consigo tirar uma foto.	■ Desligue a câmera e ligue-a novamente. ■ Pressione completamente o botão do obturador (consulte a página 5). ■ Insira pilhas novas ou recarregadas (consulte a página 2). ■ Memória cheia. Transfira as fotos para o computador (consulte a página 37), exclua as fotos (consulte a página 21) ou insira outro cartão.
O cartão de memória não é reconhecido ou a câmera trava com o cartão.	■ O cartão pode estar danificado. Formate o cartão na câmera (consulte a página 36). ■ Use outro cartão de memória. Apenas os cartões SD ou SDHC são compatíveis.
Não é possível encontrar a foto ou o vídeo desejado.	■ Para visualizar as fotos em um cartão ou na memória interna, consulte a página 20.

Problemas de computador/conectividade

Status	Solução
O computador não se comunica com a câmera.	■ Verifique se as pilhas estão carregadas e instaladas corretamente (consulte a página 2). ■ Ligue a câmera. ■ Verifique se o cabo USB Micro B / 5-Pin da câmera KODAK está conectado à câmera e ao computador (consulte a página 37). ■ Consulte a ajuda do Software KODAK no site www.kodak.com/go/camerasw.

Problemas de qualidade da foto

Status	Solução
A foto não está nítida.	■ Para configurar a exposição e o foco automaticamente, pressione **parcialmente** o botão do obturador. Quando as marcas de enquadramento ficarem verdes, pressione **completamente** o botão do obturador para tirar a foto. ■ Limpe a lente (consulte a página 47). ■ Certifique-se de que a câmera não esteja no modo Macro (consulte a página 32) se você estiver a mais de 70 cm do tema fotografado. ■ Coloque a câmera em uma superfície plana e estável ou use um tripé (especialmente ao fotografar com configurações elevadas de zoom ou quando houver pouca iluminação).
A foto está escura demais.	■ Mude a posição da câmera para obter melhor luminosidade. ■ Use o flash Preenchimento (consulte a página 7) ou mude de lugar para que a luz não fique atrás do tema. ■ Mova-se para que a distância entre você e o tema fique dentro do alcance efetivo do flash. (Consulte as especificações na página 45.) ■ Para configurar a exposição e o foco automaticamente, pressione **parcialmente** o botão do obturador. Quando as marcas de enquadramento ficarem verdes, pressione **completamente** o botão do obturador para tirar a foto.
A foto está clara demais.	■ Mude a posição da câmera para diminuir a luminosidade. ■ Desligue o flash (consulte a página 7). ■ Mova-se para que a distância entre você e o tema fique dentro do alcance efetivo do flash. (Consulte as especificações na página 45.) ■ Para configurar a exposição e o foco automaticamente, pressione **parcialmente** o botão do obturador. Quando as marcas de enquadramento ficarem verdes, pressione **completamente** o botão do obturador para tirar a foto. ■ No modo Captura inteligente, ajuste a compensação de exposição (consulte a página 31).

Problemas com a impressão direta (impressora com compatibilidade PICTBRIDGE)

Status	Solução
Não consigo imprimir com uma impressora PICTBRIDGE.	■ No menu Configurar, altere a configuração Conexão ao computador para Outro aplicativo (consulte a página 35).

Como obter ajuda na Internet

Câmera

Suporte ao produto (Perguntas mais frequentes, informações sobre solução de problemas, manutenção, etc.)	www.kodak.com/go/c183support
Informações sobre soluções e reparos	www.kodak.com/go/stepbystep
Adquira acessórios da câmera	www.kodak.com/go/c183accessories
Faça o download dos mais recentes software e firmware da câmera	www.kodak.com/go/c183downloads
Demonstrações on-line da sua câmera	www.kodak.com/go/howto
Registre sua câmera	www.kodak.com/go/register
Participe do chat on-line, envie um e-mail, uma carta ou telefone para a Kodak (o chat não está disponível em todos os idiomas)	www.kodak.com/go/contact

Software

Download e Ajuda para o Software KODAK	www.kodak.com/go/camerasw

Outros

Suporte para câmeras, software, acessórios, etc.	www.kodak.com/go/support
Informações sobre as Impressoras Multifuncionais KODAK	www.kodak.com/go/inkjet

8 Apêndice

Especificações

CCD—Tipo 1/2.3, 14 MP

Pixels reais—14 MP (4314 x 3242)

Tela de cristal líquido (LCD)—7,62 cm (3,0 pol), 230 mil pixels

Armazenamento de imagens—Cartão SD/SDHC opcional (O logotipo SD é marca comercial da SD Card Association). Capacidade máxima de armazenamento do cartão: 32 GB

Capacidade da memória interna—Memória interna de 32 MB (19 MB disponíveis para armazenamento de imagens. 1 MB equivalente a um milhão de bytes.)

Lente da câmera—Zoom óptico de 3X; f/2.9–f/5.2; equivalente a 35 mm: 32–96 mm

Proteção da lente—Embutida

Zoom digital—5X contínuo

Sistema de foco—TTL – AF (foco automático através da lente); Automático: Multizona e Centralizado. Alcance:

0,6 m (2 pés)–infinito em grande-angular normal
0,6 m (2 pés)–infinito em telefoto normal
0,1 a 0,7 m (0,3 a 2,3 pés) em grande-angular, modo macro
0,35 a 0,7 m (1,1 a 2,3 pés) em telefoto, modo macro

Controle de foco automático—Estático: Foco automático contínuo e simples

Detecção de face—Sim

Reconhecimento de rosto—Sim

Velocidade do obturador—1/4 a 1/1400 segundos (Exposição longa: 1/2 a 8 segundos)

Velocidade ISO (no modo Programa)—Automática: 64 a 400

Manual: 64, 100, 200, 400, 800, 1000

Medida de exposição—Exposição automática TTL, padrões múltiplos, prioridade central, prioridade pontual

Compensação de exposição—+/-2,0 EV em incrementos de 1/3

Equilíbrio do branco—Automático, Luz do dia, Tungstênio, Fluorescente, Sombra (exterior)

Flash eletrônico—Flash automático; Automático, Preenchimento, Olhos vermelhos, Desligado; Número-guia 6,0 (m); alcance em ISO 400: 0,3–4,1 m (1–13,5 pés) em grande angular; 1,0–2,3 m (3,3–7,5 pés) em telefoto

Modo de sequência rápida—Máximo de 3 fotos em 1,5 qps; exposição automática, foco automático, equilíbrio do branco automático executado apenas na primeira captura de foto

Modos de captura—Captura inteligente, programa, cena, vídeo

Formato de arquivo de imagem—

Estático: EXIF 2.21 (compactação JPEG); organização de arquivos: DCF
Vídeo: .AVI (CODEC Motion JPEG; áudio: µ-Baixo)

Tamanho da foto—14 MP (4:3): 4288 x 3216 pixels

12 MP (3:2): 4288 x 2848 pixels

10 MP (16:9): 4288 x 2416 pixels

6 MP (4:3): 2880 x 2160 pixels

3 MP (4:3): 2048 x 1536 pixels

2 MP (16:9): 1920 x 1080 pixels

1 MP (4:3): 1280 x 960 pixels

Modos de cores—Cor intensa, Todas as cores, Cor básica, Preto e branco, Sépia

Modos de nitidez—Alta, Normal, Suave

Captura de vídeo—Máximo de 80 minutos em VGA (640 x 480 em 30 qps)

Redução da perda de foco em vídeos—Sim

Comunicação com o computador—USB 2.0 em alta velocidade (protocolo PIMA 15740); via cabo USB Micro B / 5-Pin da câmera KODAK.

Saída de vídeo—NTSC ou PAL

Microfone—Sim

Compatibilidade PICTBRIDGE—Sim

Energia—Pilhas alcalinas AA KODAK MAX; Pilhas Ni-MH AA recarregáveis para câmera digital KODAK (pré-carregadas)

Montagem de tripé—1/4 pol

Tamanho—96,1 x 62,3 x 31,4 mm (3,8 x 2,5 x 1,2 pol) com a câmera desligada

Peso—175 g (6,2 oz) com o cartão e as pilhas

Temperatura de operação—0 a 40° C (32 a 104° F)

Cuidados e manutenção

- Se você suspeitar que entrou água na câmera, retire as pilhas e o cartão. Deixe todos os componentes secarem naturalmente durante, pelo menos, 24 horas antes de usar a câmera.
- Sopre suavemente a lente e a tela LCD para remover poeira e sujeira. Passe suavemente um pano macio e sem fiapos ou um lenço para limpeza de lente sem produtos de limpeza. Não use soluções de limpeza, a menos que tenham sido desenvolvidas especialmente para lentes de câmera. Evite que produtos químicos, como loção bronzeadora, entrem em contato com as superfícies pintadas da câmera.
- É possível obter contratos de manutenção no seu país. Entre em contato com um revendedor de produtos KODAK para obter mais informações.
- Para obter informações sobre descarte e reciclagem de câmeras digitais, entre em contato com as autoridades locais. Nos Estados Unidos, acesse o site da Electronics Industry Alliance www.eiae.org ou o site da Kodak www.kodak.com/go/c183support.

Como atualizar o software e o firmware

Verifique sempre a versão mais recente do Software KODAK e firmware da câmera (o software executado na câmera). Acesse www.kodak.com/go/c183downloads.

Capacidade de armazenamento

A tela de cristal líquido exibe o número aproximado de fotos (ou minutos/segundos de vídeo) restantes. A capacidade de armazenamento real depende da composição da cena, do tamanho do cartão e de outros fatores. Você poderá armazenar um número maior ou menor de fotos e vídeos. As fotos em Favoritos ocupam espaço extra na memória interna.

Instruções de segurança importantes

ATENÇÃO:

Não desmonte este produto. Ele não contém nenhuma peça cuja manutenção possa ser feita pelo usuário. Se precisar de serviços de manutenção, procure pessoal qualificado. Os adaptadores CA e os carregadores de pilhas da KODAK devem ser usados somente em ambientes fechados. O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em choques e/ou riscos de danos elétricos ou mecânicos. Se a tela LCD quebrar, não toque no vidro ou no cristal líquido. Entre em contato com a Assistência técnica da Kodak.

- O uso de um acessório que não seja recomendado pela Kodak pode causar incêndio, choque elétrico ou lesões. Para adquirir acessórios aprovados, acesse www.kodak/go/accessories.
- Use somente computadores com conexão USB certificada, equipados com placa-mãe limitadora de corrente. Entre em contato com o fabricante do computador se tiver alguma dúvida.
- Ao usar este produto no avião, observe todas as instruções da companhia aérea.

- Ao remover as pilhas, aguarde até que esfriem; elas podem estar quentes.
- Siga todas as mensagens e instruções fornecidas pelo fabricante da pilha.
- Use apenas pilhas aprovadas para este produto para evitar risco de explosão.
- Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças.
- Não deixe a pilha encostar em objetos metálicos, inclusive moedas. Se isso ocorrer, a pilha pode sofrer um curto–circuito, descarregar–se, superaquecer ou vazar.
- Não desmonte, inverta nem exponha as pilhas a líquidos, umidade, fogo ou temperaturas extremas.
- Remova as pilhas quando o produto for armazenado por longos períodos. No caso de o fluido da pilha vazar dentro do produto, entre em contato com a Assistência técnica da Kodak.
- No caso de o fluido da pilha vazar e entrar em contato com a pele, lave a área afetada imediatamente com água e consulte seu médico. Para obter outras informações relacionadas à saúde, entre em contato com a Assistência técnica da Kodak da sua região.
- Acesse www.kodak.com/go/reach para obter informações sobre a presença de substâncias presentes na lista de candidatos em conformidade com o Artigo 59(1) do Regulamento (EC) Número. 1907/2006 (REACH).
- Descarte as pilhas de acordo com os regulamentos locais e nacionais. Acesse www.kodak.com/go/kes.
- Não recarregue pilhas não recarregáveis. Para obter mais informações, acesse www.kodak.com/go/batteries

Troca e duração da pilha

- Pilha alcalina KODAK MAX, AA: 160–200 fotos
- Pilhas KODAK Ni-MH AA recarregáveis para câmera digital (pré-carregadas): 400–500 fotos por recarga

Duração de pilhas pelo método de teste CIPA (Número aproximado de fotos no modo Captura inteligente.) A duração real varia de acordo com o uso.

Como aumentar a duração da pilha

- Use os recursos para economizar energia (consulte Brilho da tela LCD, página 34).
- A presença de sujeira nos contatos da pilha pode afetar sua duração. Limpe os contatos com a borracha de um lápis antes de colocar as pilhas na câmera.
- O desempenho das pilhas é reduzido em temperaturas abaixo de 5° C (41° F). Ao utilizar a câmera em temperaturas baixas, tenha em mãos pilhas extras e mantenha-as aquecidas. Não jogue fora pilhas frias que não estejam funcionando, pois poderão ser utilizadas novamente quando voltarem à temperatura adequada.

Garantia limitada

A Kodak garante que as câmeras digitais e os acessórios (exceto as pilhas) estarão livres de defeitos de materiais e de fabricação durante o período da garantia especificado na embalagem do Produto KODAK. Guarde o recibo de venda datado original. Será necessário apresentar um comprovante da data de compra (nota fiscal) caso seja feita alguma solicitação de reparo durante o período de garantia.

Cobertura da garantia limitada

Os serviços de garantia estão disponíveis apenas no país onde os Produtos foram adquiridos. Talvez seja necessário enviar os Produtos a um serviço autorizado no país onde os Produtos foram adquiridos. A Kodak reparará ou substituirá os Produtos que não apresentarem funcionamento adequado durante o período de garantia, de acordo com as condições e/ou limitações aqui descritas. O serviço de garantia inclui toda a mão de obra, bem como os ajustes necessários e/ou a substituição de peças. Caso a Kodak não possa reparar ou substituir o Produto, a Kodak, a seu critério, reembolsará o valor pago pelo Produto adquirido, Produto esse que deve ser enviado à Kodak acompanhado do comprovante de compra com o valor discriminado. A responsabilidade da Kodak se restringe ao reparo do Produto, não sendo possível este, a sua substituição. Se forem usadas peças de substituição durante os reparos, essas peças poderão ser recondicionadas ou conter materiais recondicionados. Caso seja necessário substituir todo o produto, este poderá ser substituído por um produto recondicionado. A garantia das peças e componentes utilizados para o reparo permanecerá em vigor sob os termos desta garantia ou por 90 (noventa) dias após a data do reparo, o que for mais benéfico para o consumidor.

Limitações

Esta garantia não cobre circunstâncias fora do controle da Kodak. Esta garantia não será válida quando a falha ocorrer devido a danos de envio, acidente, alteração, modificação, serviço não autorizado, uso incorreto, abuso, uso com acessórios incompatíveis (por exemplo, cartuchos e tintas de outros fabricantes), não observância das instruções de operação, manutenção ou acondicionamento na embalagem da Kodak, não utilização dos itens fornecidos pela Kodak (como adaptadores e cabos), ou se a reivindicação for feita após o período de validade desta garantia.

A Kodak não oferece nenhuma outra garantia expressa ou implícita para este produto e isenta-se de garantias implícitas de comercialização e adequação a uma finalidade específica. Caso a exclusão de qualquer garantia implícita não tenha efeito legal, a duração da garantia implícita será de um ano a partir da data de compra ou conforme período determinado por lei. A opção de reparo, substituição ou reembolso é a única obrigação da Kodak. A Kodak não será responsável por nenhum dano especial, consequencial ou incidental resultante da venda, compra ou utilização deste Produto, independentemente da causa. A responsabilidade por qualquer dano especial, consequencial ou incidental (incluindo, entre outros, perda de receita ou lucro, custos de inatividade, perda do uso do equipamento, custo do equipamento substituto, instalações físicas ou serviços, ou reivindicações de seus clientes por danos resultantes da compra, utilização ou falha do Produto), independentemente da causa ou da quebra de qualquer garantia escrita ou implícita, está expressamente negada. A Kodak não concede qualquer tipo de garantia ou responsabilidade por dano especial, consequencial ou incidental (incluindo, entre outros, perda de receita ou lucro, custos de inatividade, perda de uso do equipamento, custos do equipamento substituído, instalações físicas ou serviços, ou reivindicações de seus clientes por danos resultantes da compra, utilização ou falha do Produto).

Seus direitos

Alguns estados ou jurisdições não permitem exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequenciais; portanto, a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar a você. Alguns estados ou jurisdições não permitem limitação referente à duração de uma garantia implícita; portanto, a limitação acima pode não se aplicar a você. Esta garantia concede a você direitos específicos.

Fora dos Estados Unidos e do Canadá

Fora dos Estados Unidos e do Canadá, os termos e as condições desta garantia podem ser diferentes. A menos que o comprador receba uma garantia Kodak específica por escrito emitida por uma empresa Kodak, não existe garantia ou responsabilidade além dos requisitos mínimos impostos por lei, mesmo que o defeito, dano ou perda sejam decorrentes de negligência ou de outros atos.

Conformidade com as regulamentações

Conformidade e recomendações da FCC

Este equipamento foi testado e aprovado como compatível com os limites para dispositivos digitais da Classe B, conforme a Parte 15 das Regulamentações da FCC. Esses limites foram estabelecidos para fornecer uma proteção aceitável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado ou utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações por rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser constatado desligando-se e ligando-se o equipamento, aconselha-se que o usuário tente corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes providências: 1) reorientar ou alterar a posição da antena receptora; 2) aumentar a distância entre o equipamento e o receptor; 3) conectar o equipamento a uma tomada de um circuito que não seja o mesmo ao qual o receptor esteja conectado; 4) consultar o revendedor ou um técnico de TV/rádio qualificado para obter outras sugestões. Quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente autorizadas pelo responsável pela conformidade poderão cancelar a autorização do usuário para operar o equipamento. Quando os cabos de interface blindados forem fornecidos com o produto ou quando forem especificados componentes ou acessórios adicionais para uso na instalação do produto, esses componentes deverão ser utilizados para garantir a conformidade com as regulamentações da FCC.

CE

Por meio deste, a Eastman Kodak Company declara que este Produto KODAK está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/E.

RoHS chinesa

环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆，该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放，以免危及人身健康、财产或环境的时间期限（以年计）。该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件	×	O	O	O	O	O
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。						

USB 数据线

GOST-R russa

Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650 – EUA
Фотокамера изготовлена в Китае; остальные элементы - в соответствии с маркировкой.

АЮ-40

Classe B da ITE coreana

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Classe B da VCCI ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Selo da Diretiva Européia WEEE/Descarte de pilhas

Na Europa: Visando a proteção humana/ambiental, é de sua responsabilidade descartar este equipamento e a pilha em local destinado a este tipo de material (separado do lixo doméstico municipal). Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor, o local de coleta ou as autoridades apropriadas; ou acesse www.kodak.com/go/recycle. Peso do produto: 175 g (6,2 oz) com o cartão e as pilhas

C-Tick australiana

N137

Declaração DOC canadense

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Índice

A

acessórios
- cartão SD/SDHC, 4
- onde comprar, 44
- pilha, 50

adicionar palavras-chave, nomes, 18
ajuda
- ajuda da câmera, 40
- links na Web, 40

alça, 1
alimentação
- câmera, 2

alto ISO, 10
ampliar uma foto, 20
apresentação de slides
- como executar, 28

área de foco automático, 33
armazenamento de imagens, 34
automático
- aprimoramento, 29
- controle de foco, 33
- marcas de enquadramento do foco, 5

autorretrato, 9

B

botão
- excluir, 6

Botão Share (Compartilhar), 35
brilho da tela LCD, 34

C

cabo
- áudio/vídeo, 30

cancelar exclusão, desfazer, 21
cartão SD/SDHC
- como imprimir de, 39
- como inserir, 4

como atualizar o software e firmware, 48
como colocar
- cartão SD/SDHC, 4
- pilha, 2

como configurar
- cronômetro, 11

como configurar a câmera, 1
como cortar fotos, 25
como digitar, 18
como editar um vídeo, 26
como enviar fotos e vídeos por e-mail, 18
como excluir
- da memória interna, 21
- do cartão SD/SDHC, 21
- durante visualização rápida, 6
- proteção de fotos e vídeos, 21

como exibir apresentação de slides, 28
como fotografar e gravar vídeos, 5
como inserir
- cartão SD/SDHC, 4

como instalar
- pilha, 2

como ligar e desligar a câmera, 2
como marcar
  palavras-chave, 17
  para e-mail, 18
  pessoas, rostos, 16
como proteger fotos e vídeos, 21
como reproduzir uma apresentação de slides, 28
como reproduzir vídeo, 20
como visualizar
  depois de capturar a foto, 6
como visualizar fotos e vídeos
  apresentação de slides, 28
como visualizar fotos/vídeos
  à medida que são capturados, 6
  como excluir, 21
  proteção, 21
compensação de exposição, 31
computador
  conexão com a câmera, 37
  transferência para, 37
conector, USB / A/V, 30
configuração
  área do foco automático, 33
  armazenamento de imagens, 34
  brilho da tela, 34
  data e hora, 3
  equilíbrio do branco, 33
  exposição longa, 32, 35
  foco automático, 33
  idioma, 35
  ISO, 34
  medida de exposição, 33
  modo de cores, 32
  modo de fotografia, 8
  nitidez, 34
  saída de vídeo, 34
  sons da câmera, 34
  tamanho da foto, 31
  tamanho do vídeo, 34
configurações do menu, 31
conformidade canadense, 54
conformidade da FCC, 52
controle de foco automático (estático), 33
copiar fotos
  da memória para o cartão, 28
  do cartão para a memória, 28
  para o computador via cabo USB, 37
crianças, 9
criar foto a partir do vídeo, 26
cronômetro interno, 11
cronômetro, intervalo do obturador, 11
cuidados e manutenção, 47

D

data, como configurar, 3
descarte, reciclagem, 47
digital, zoom, 6
discreto/museu, 9
dispositivo de vídeo externo
  exibição de fotos e vídeos, 30
download
  Software KODAK, 37
download de fotos, 37
duração esperada da pilha, 49

E
editar vídeos, 26
equilíbrio do branco, 33
especificações, câmera, 45
exibição
  várias fotos, 22
exposição
  longa, 32, 35
  medida de, 33
exposição longa, 32, 35

F
ferramenta de download do software, 37
firmware, como atualizar, 48
flash, como usar, 7
flores, 9
foco automático (AF)
  área, 33
foco, marcas de enquadramento, 5
fogos de artifício, 9
formatar, 36
fotos
  como copiar, 28
  como enviar por e-mail fotos marcadas, 18
  como marcar, 39
  como visualizar, 20
  corte, 25
  ícones de visualização, 24
  Kodak Perfect Touch, 29
  modos de captura, 8
  proteção, 21
  transferência via cabo USB, 37
fotos/vídeos
  como excluir, 21

G
garantia, 50

H
hora, como configurar, 3

I
ícones, modos, 8
idioma, 35
impressão
  a partir de um cartão, 39
  fotos marcadas, 39
  otimizar impressora, 40
  pedido on-line, 39
  PICTBRIDGE, 38
impressora com compatibilidade PICTBRIDGE, 38
informações regulamentares, 52

K
Kodak EasyShare
  atualização do software, 48

L
lente
  como limpar a lente, 47
lixeira, como excluir, 6
localização inteligente, 23
localizar fotos, 23
luz de fundo, 9

M
manutenção, câmera, 47
marcação de favoritas, 18
marcar
    favoritas, 18
marcas de enquadramento, 5
medida de exposição, 33
memória
    como inserir o cartão, 4
menu configurar, 34
modo de cores, 32
modo de foco, 32
modos, 8
    alto ISO, 10
    autorretrato, 9
    cena (SCN), 9
    crianças, 9
    discreto/museu, 9
    flores, 9
    fogos de artifício, 9
    luz de fundo, 9
    neve, 9
    paisagem noturna, 9
    praia, 9
    retrato noturno, 9
    texto, 9
modos de cena (SCN), 9

N
neve, 9
nitidez, 34

O
obturador
    intervalo do cronômetro, 11
    problemas, 42
on-line, como solicitar cópias, 39
orientações sobre pilha, 50
orientações, pilhas, 50

P
paisagem noturna, 9
palavras-chave, 17
panorâmica, foto, 12
personalizar câmera, 34
pesquisar fotos, 23
pessoas, como marcar, 16
pilha
    como colocar, 2
    compra, 13
    duração esperada, 49
    status, 13
    tipos, 49
praia, 9
procurar fotos, 23

R
reciclagem, descarte, 47
reconfigurar câmera, 35
relógio, como configurar, 3
reparo, 44
retrato noturno, 9
rostos, como marcar,
        reconhecimento, 16

S
saída AV, 30
saída de vídeo, 34
segurança, 48
seleção de várias fotos e vídeos, 27
sites da Kodak, 40
sobre esta câmera, 36
software
  atualização, 48
Software KODAK, download, 37
sons, 34
sons da câmera, 34

T
tamanho da foto, 31
tamanho do vídeo, 34
teclado, 18
Tecnologia Kodak Perfect Touch, 29
Tecnologia Perfect Touch, 29
tela LCD
  brilho, 34
  como visualizar vídeos, 20
  visualização de fotos, 20
televisão, apresentação de slides, 30
texto, 9
transferência via cabo USB, 37

U
URLs, sites da Kodak, 40
USB
  transferência de fotos, 37

V
várias fotos, 22
várias seleções, 27
velocidade ISO, 34
vídeo
  como copiar, 28
  como enviar por e-mail vídeos marcados, 18
  como visualizar, 20
  edição, 26
  ícones de visualização, 24
  impressão de ação, 27
  proteção, 21
  reprodução, 20
  saída, 34
  tamanho, 34
  transferência para o computador, 37
visualização
  depois de capturar a foto, 20
visualização de fotos/vídeos
  tela LCD, 20
visualização rápida, como usar, 6

Z
zoom
  digital, 6